Anleitung für die Bearbeitung des RealSword Handguards für einen Begadi 11,1V 800mAh und PirateArms 11,1V 1100mAh LiPo Akku und LiPo Saver

(8 Schritte – je Seite 1 Bild mit Info)

Bild 1 zeigt den original und bearbeiteten Zustand der Handguards

Bild 2 zeigt die Teile die mit einem entsprechenden Werkzeug entfernt werden müssen (Dremel etc.)

Es empfiehlt sich mit einer Feile nachzuarbeiten und zu entgraten damit der Akku vor Beschädigungen geschützt wird.

Bild 3 zeigt wie der Akku eingelegt werden sollte. Verkabelung sollte nach unten schauen um ein Verklemmen der Kabel beim Aufsetzen des Handguards zu vermeiden

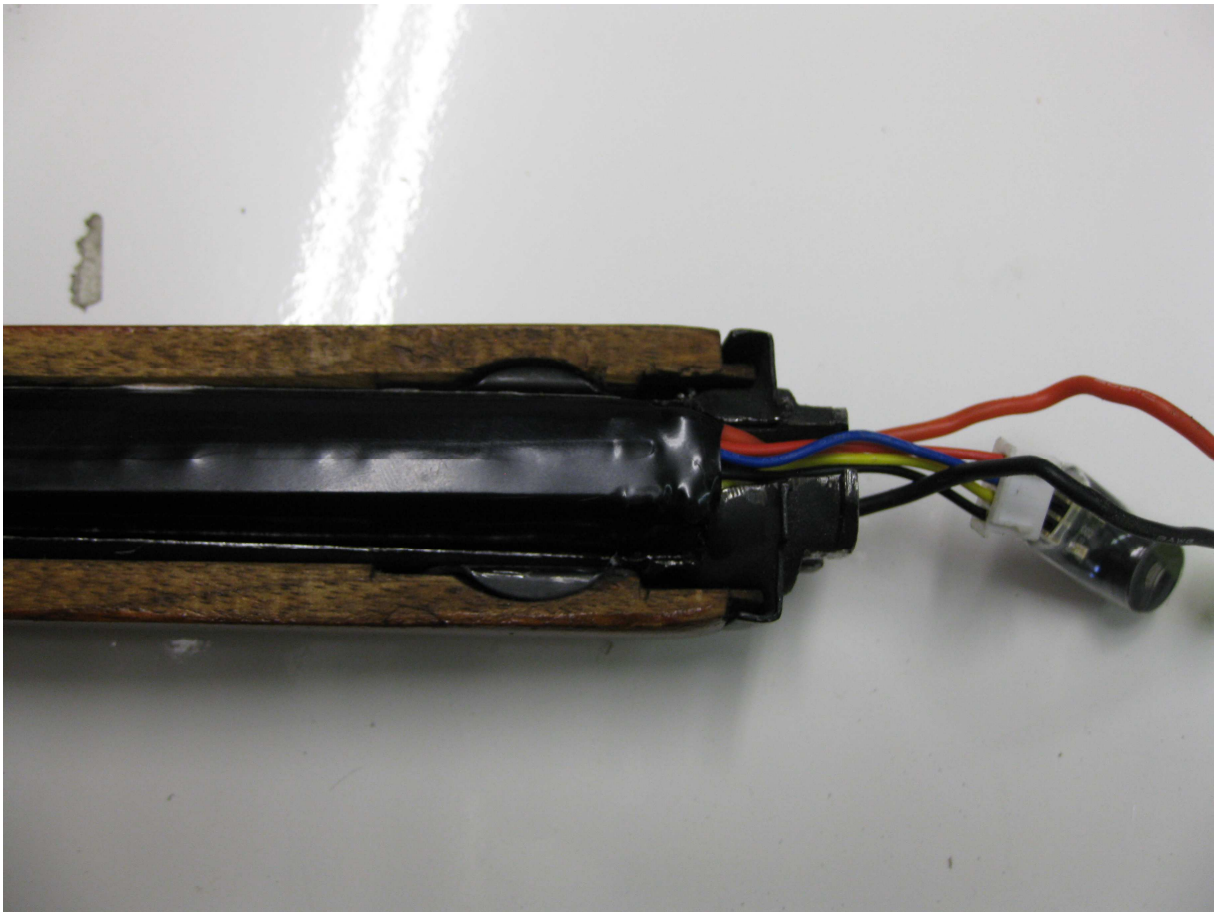

Bild 4 zeigt den Handguard mit eingesetztem Akku. Es muss darauf geachtet werden dass die Kabel beim einsetzten im Kabelkanal liegen. Am besten die Kabel mit Isoband oder einem kleinen Kabelbinder zusammen halten damit beim einsetzen kein Kabel abgedrückt wird.

Bild 5 zeigt wie der Handguard eingesetzt werden sollte (Kabelkanal beachten!!).

Bild 6 zeigt die Lage des Lipo Savers

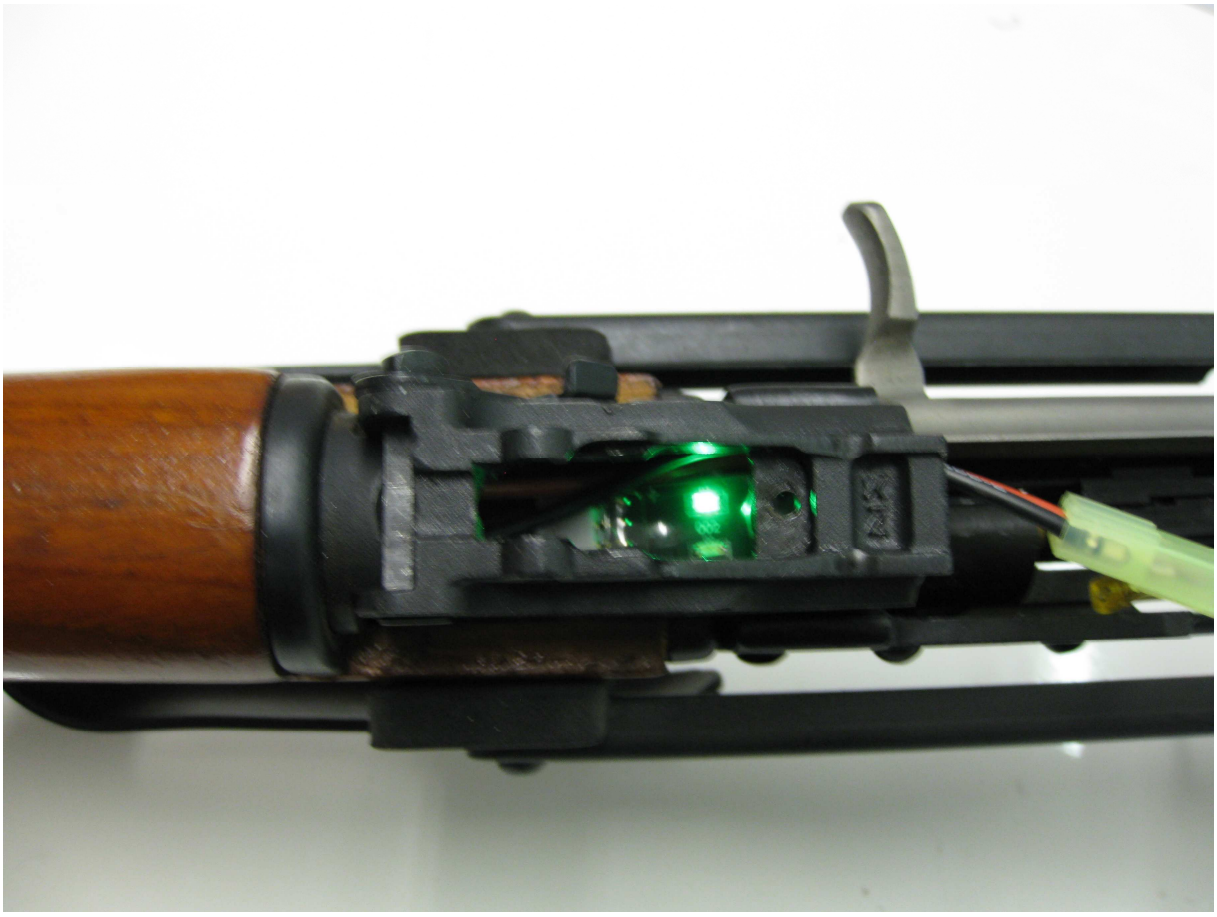

Bild 7 zeigt zusammengebauten Zustand

Das Akkukabel ist um ca. 5cm zu kurz, dieser Abstand muss mit einem Adapterkabel überbrückt werden

Bild 8 Durch eine großzügigere Bearbeitung findet auch ein PirateArms 11,1V 1100 mAh Akku mit DEAN Stecker und lipo saver Platz.